



# 防鳥ワイヤー 施工手順 (UBS-T0仕様)

## 使用ワイヤー φ0.8 SUS


1. 支柱をビスで固定する (間隔は $\phi 2\text{m}$ 推奨)  
(下地によって異なる為、ビスは付属しておりません)  
※必要に応じてビス頭部の止水 (コーキング) を行って下さい

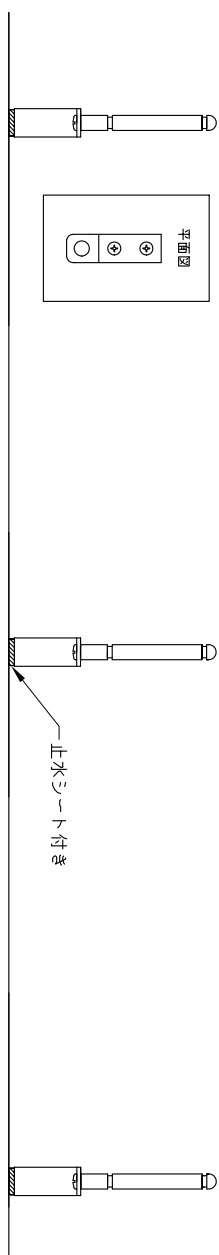

2. ワイヤーにセット済みのバネを支柱溝部に引っ掛け、  
中間支柱の孔を通す

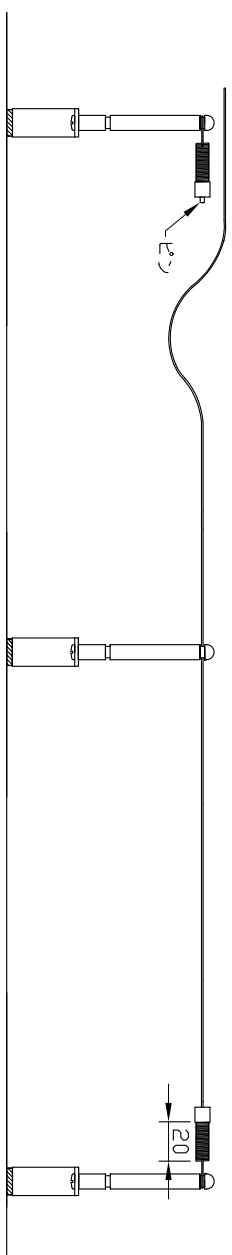

3. 付属のワイヤーフック付きバネを支柱溝に引っ掛けて  
ワイヤーをピンから挿入し、余剰部を引いてテンション  
を掛ける (概ね $0.5\sim 0.6\text{kg}$ )  
※全長 $20\text{m}$ のバネが $25\sim 30\text{m}$ 位になる程度  
(ロックを解除する場合はピンを押し下下さい)

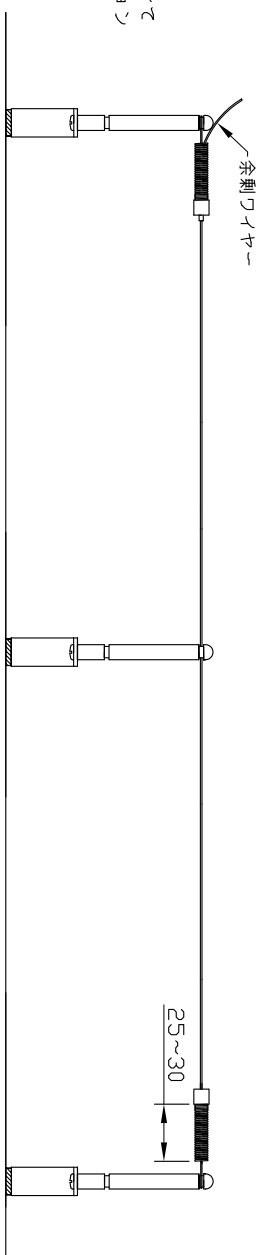

4. 余剰ワイヤーをカットする  
(又は丸めて留めておく)

