


② UTB-W φ2.4：ナイロン被膜ワイヤー 取付手順


① M6アイナットにパネフックを引っ掛ける



② 先端ピンを押しながら、パネグリップを移動させ、もう片端のM6アイナットにパネグリップを取り付ける
パネグリップから出たワイヤーを引っ張り、適度なテンションをかける。余ったワイヤーはカットする

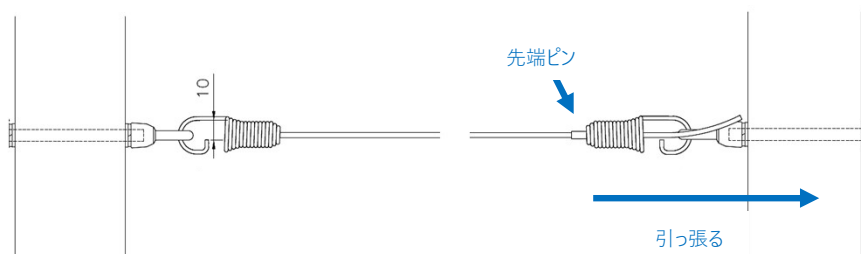

③ 両パネフック開口部をペンチ等で潰し、アイナットからフックが外れづらくする

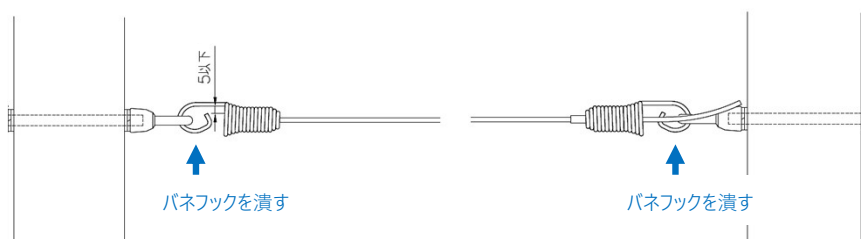

※余剰なワイヤーは50~100 mm程度を残す事を推奨

※パネグリップを持ち上げながら、ワイヤーを引っ張るとテンションをかけやすいです

※引っ張り目安：パネ (30mm)が35~40mmになる程度 (5~10kgの荷重がかかっている)

※維持管理等でワイヤーを外す必要がある場合、先端ピンを押せば解除出来ます

外れづらい場合、解除治具がございますので、ご相談下さい



設置手順の【参考取付手順】の動画はこちらからご確認ください。