

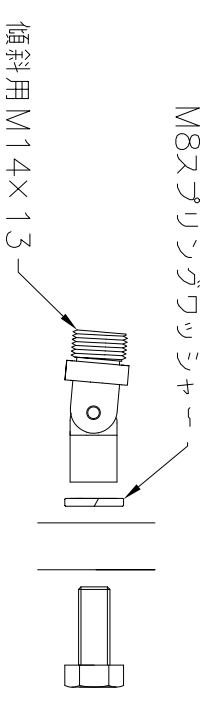
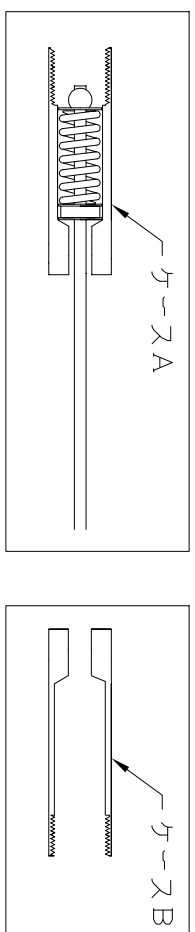



ワイヤー現場カットワイプ（傾斜）取付け手順

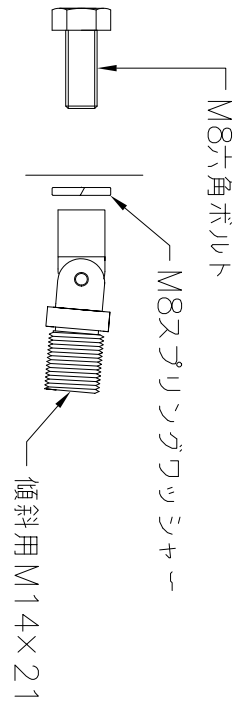


① 傾斜用 M14x21 及び M14x13 をボルトで固定する

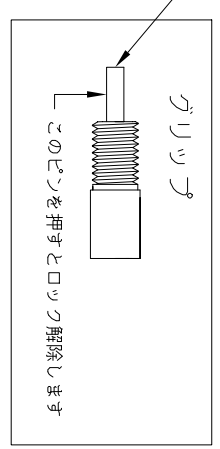

② 受け金具 L21 に 4~5 山捻じ込む

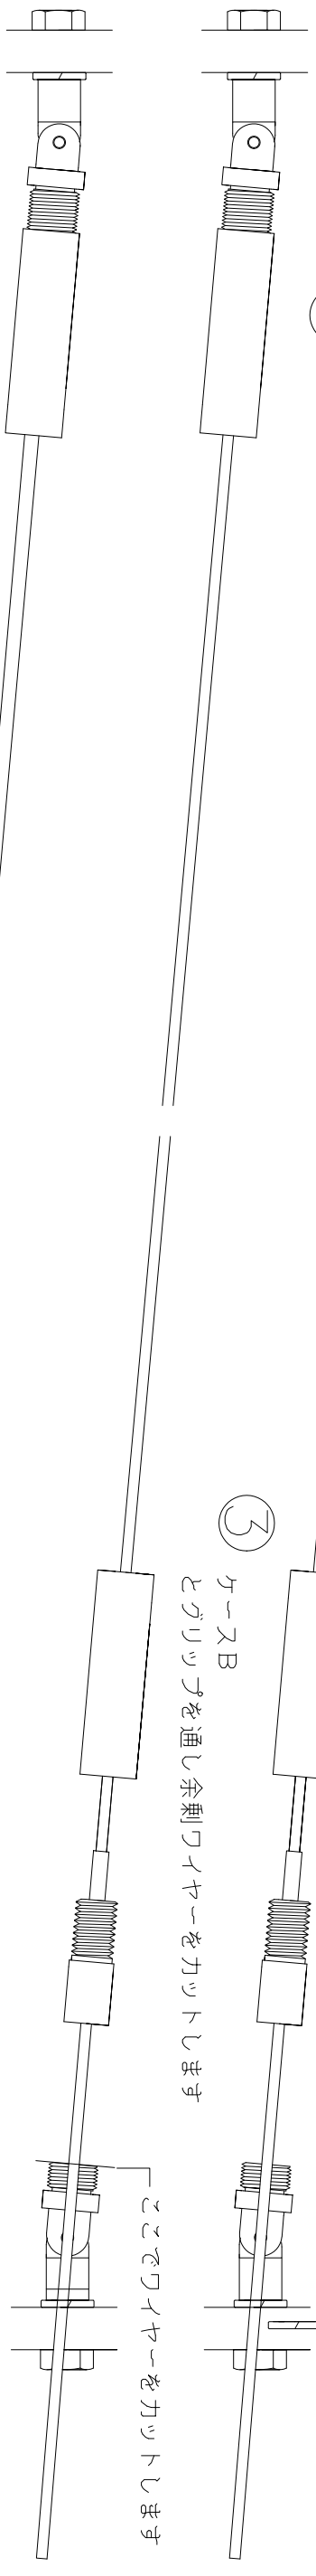

③ ケース B とグリッパを通し余剰ワイヤーをカットします

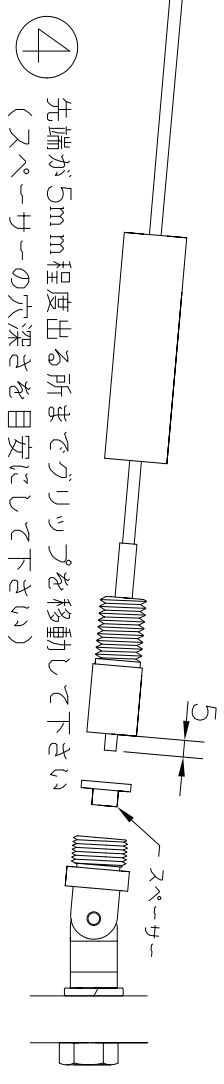

⑤ グリッパとスプーサーをケース B に戻し受け金具 L13 に固定してください



張りの具合を確認して完了

作業日	2020-9-14	物件名称	投物防止ワイヤー取り付け手順（傾斜）
作図者	E.Nomura	図名	
記号	6	縮尺	S = 1/2
ULG 株式会社	アルテナ		