

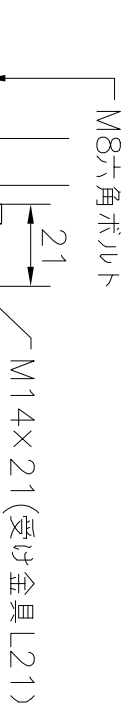


ワイヤー現場カットタイプ 取付け手順

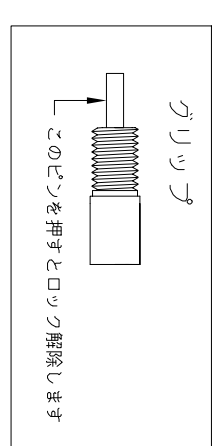

M14×13(受け金具L13)

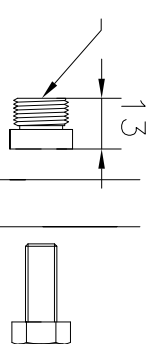

① 受け金具L21及びL13を六角ボルトで固定する


下図のようにセット済み




② 受け金具L21に4~5山捻じ込む

③ ケースB
ワイヤーにケースBを先に通しグリツプを取り付けます


※この位置でワイヤーをカットします





④ 先端が5mm程度出る所までグリツプを移動して下さい
(スペーサーの穴深さを目安にして下さい)

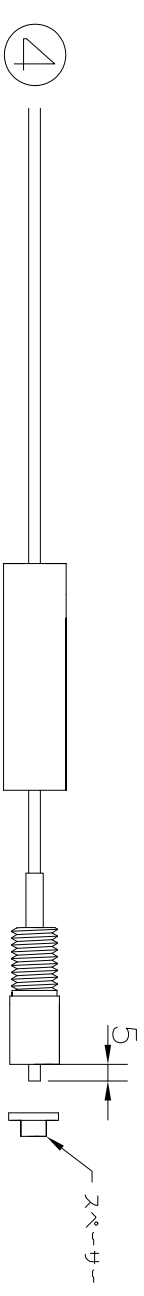

⑤ グリツプとスペーサーをケースBに戻し受け金具L13に固定してください

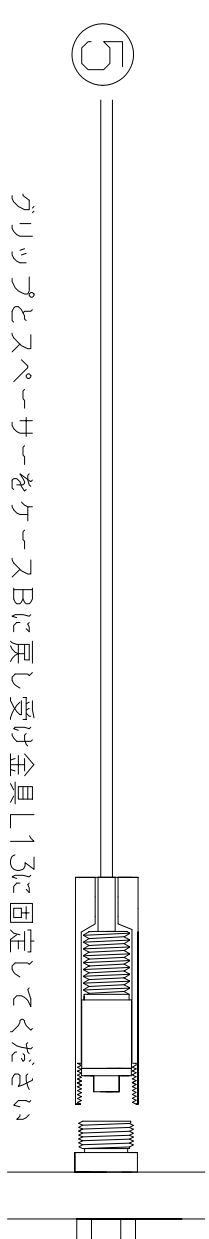

⑥ ワイヤーが回らないように軽く擽んでケースAを回してテンションを掛けます

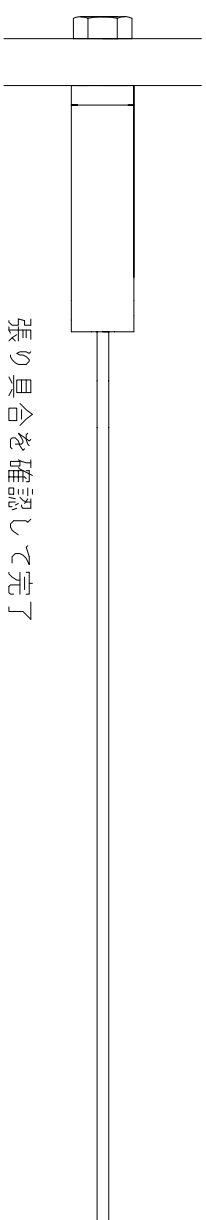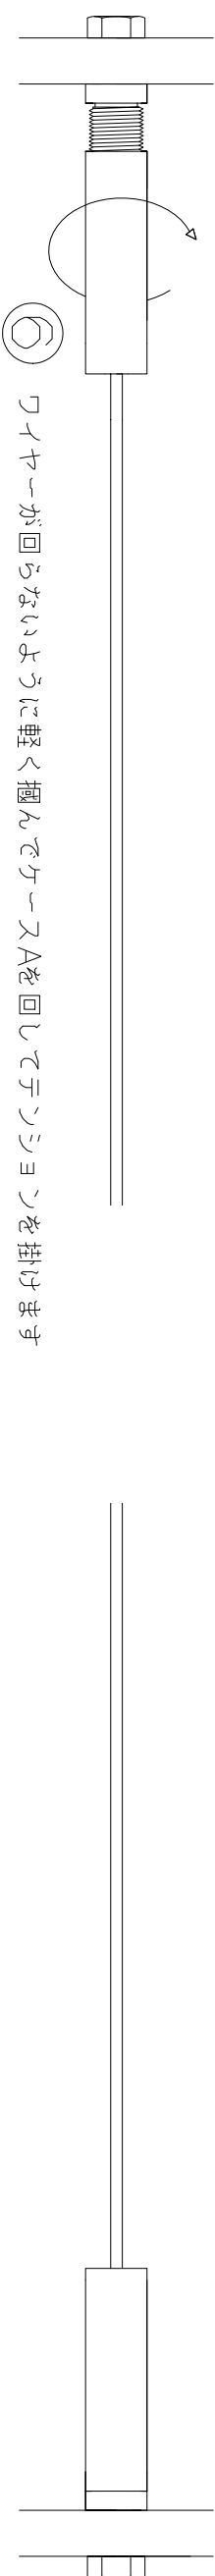

張り具合を確認して完了

記事	作図日	2020-9-10	物件名称	投物防止ワイヤー取り付け手順	ULG 株式会社 アルテック
	作図者	E.Nomura	図名		
		S = 1/2			
		6			