



ワイヤー現場カットタイプ（連結） 取付け手順


M14×21(受け金具L21)

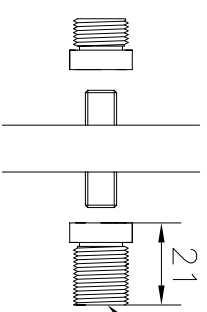

① 受け金具L21及びL13を全ネジで固定する
下図のようにセット済み


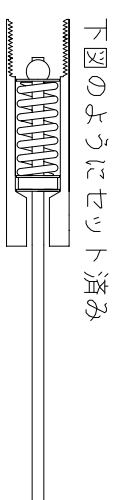


以下2以降の繰り返し

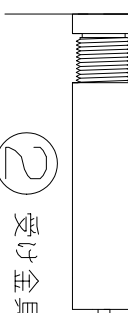


② 受け金具L21に4～5山捻じ込む


M14×13(受け金具L13)

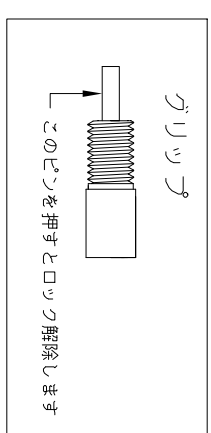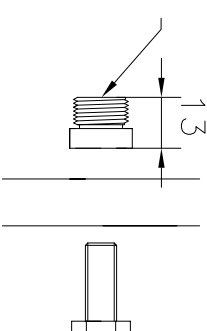

③ ケースB ワイヤーにケースBを先に通しグリッパを取り付けます

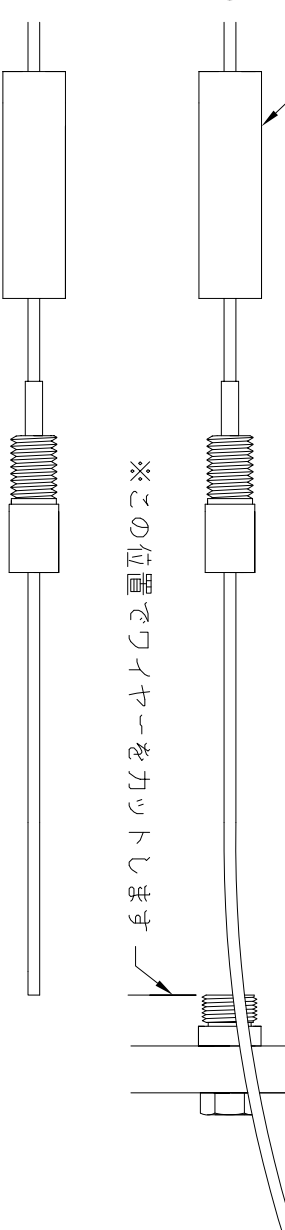


④ 先端が5mm程度出る所までグリッパを移動して下さい
(スペーサーの穴深さを目安にして下さい)

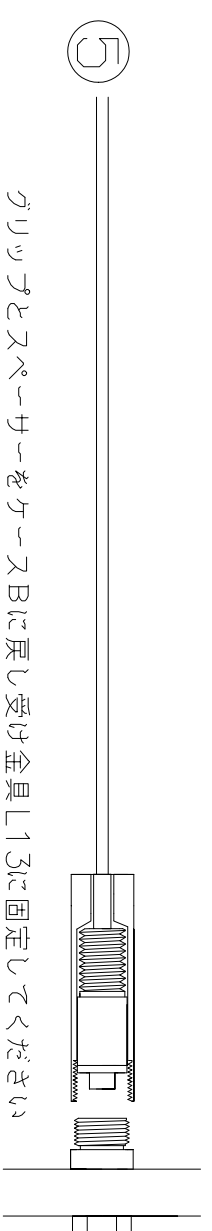


⑤ グリッパとスペーサーをケースBに戻し受け金具L13に固定してください

⑥ ワイヤーが回らないように軽く攪んでケースAを回してテンションを掛けます

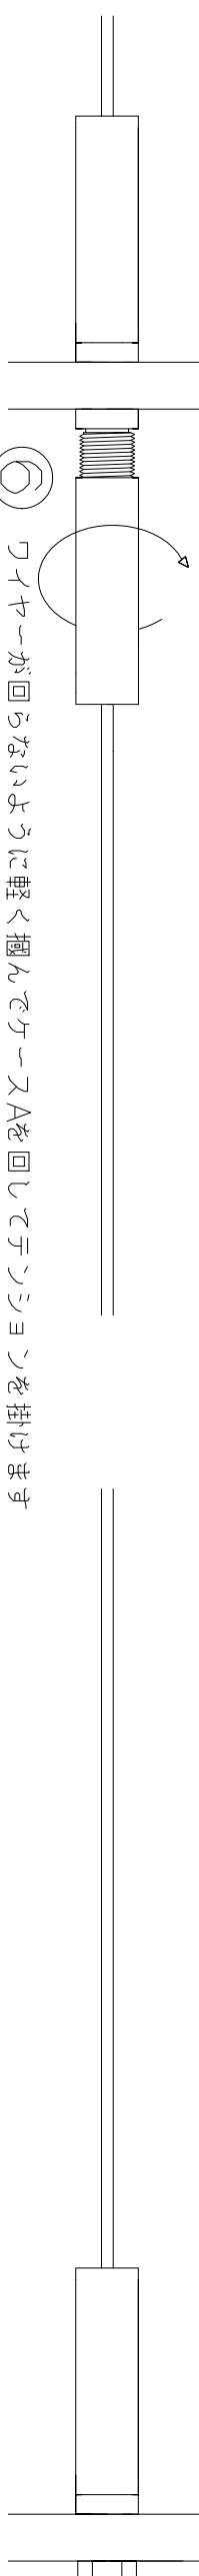

63
φ19

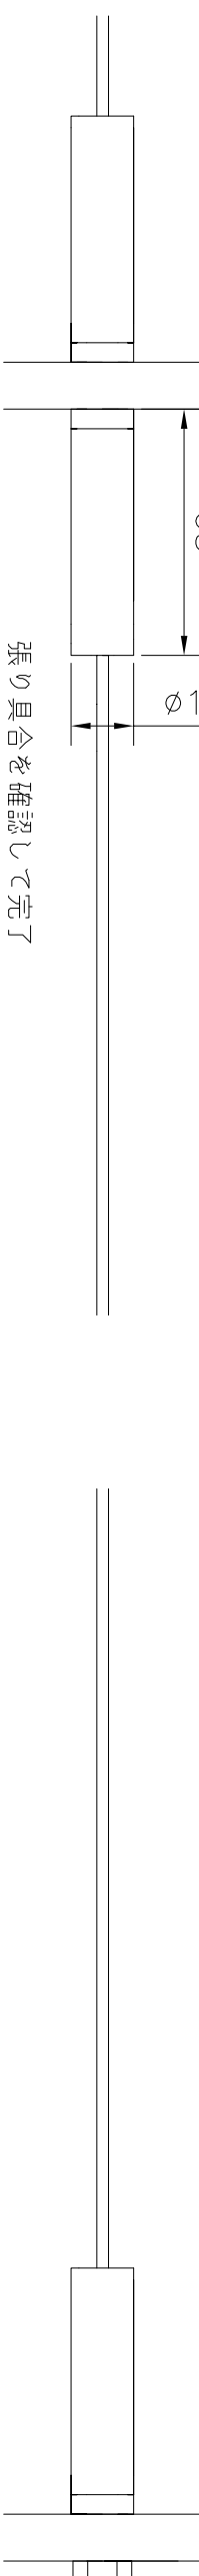

張りの具合を確認して完了

作業日	2020-10-28	物件名称	投物防止ワイヤー（連結）取付け手順
作成者	E.Nomuro	図名	
作業番号	S = 1/2	図	
記号	6		
ULG 株式会社 アルティマ			