

クイヤー長固定タイプ 取付け手順

M8六角ボルト

M14×21(受け金具L21)

M14×13(受け金具L13)




① 受け金具L21及びL13を六角ボルトで固定する

下図のようにセット済み

ケースA


ケースB

② ケースBにグリッパとスペーサーをセットします




② セットしたケースBを受け金具L13に固定します


③ 受け金具L21にケースAを4~5山捻じ込む

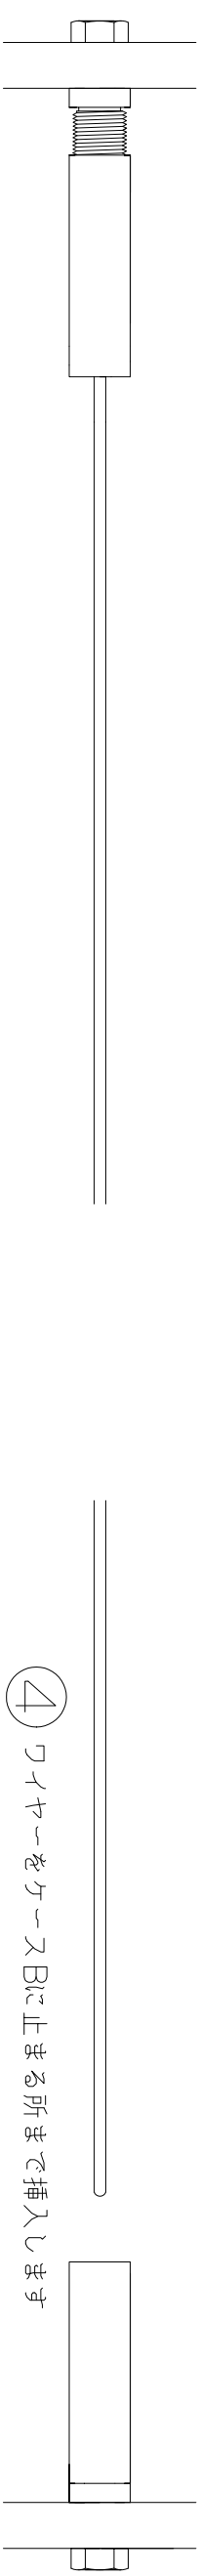

④ クイヤーをケースBに止まる所まで挿入します

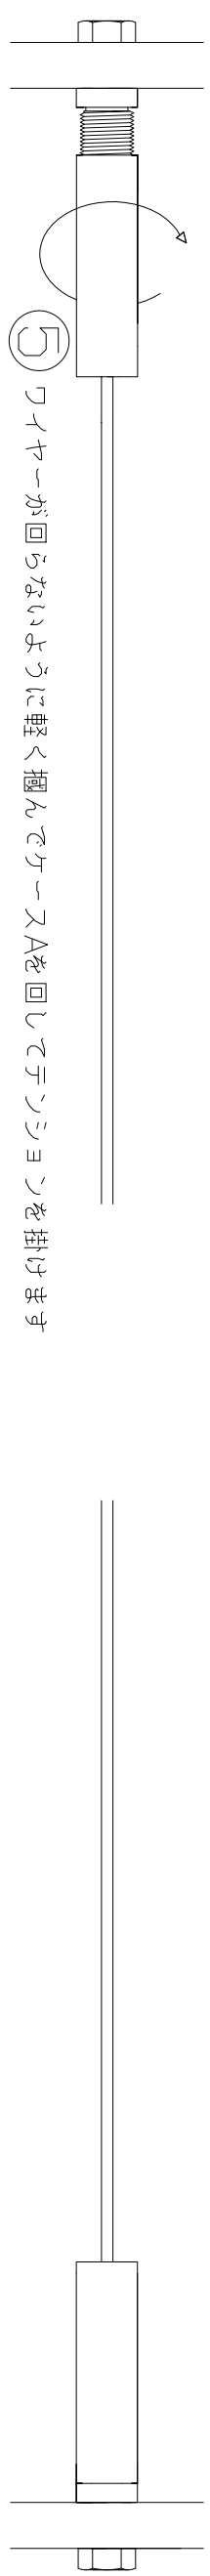

⑤ クイヤーが回らないように軽く擱んでケースAを回してテンションを掛けます

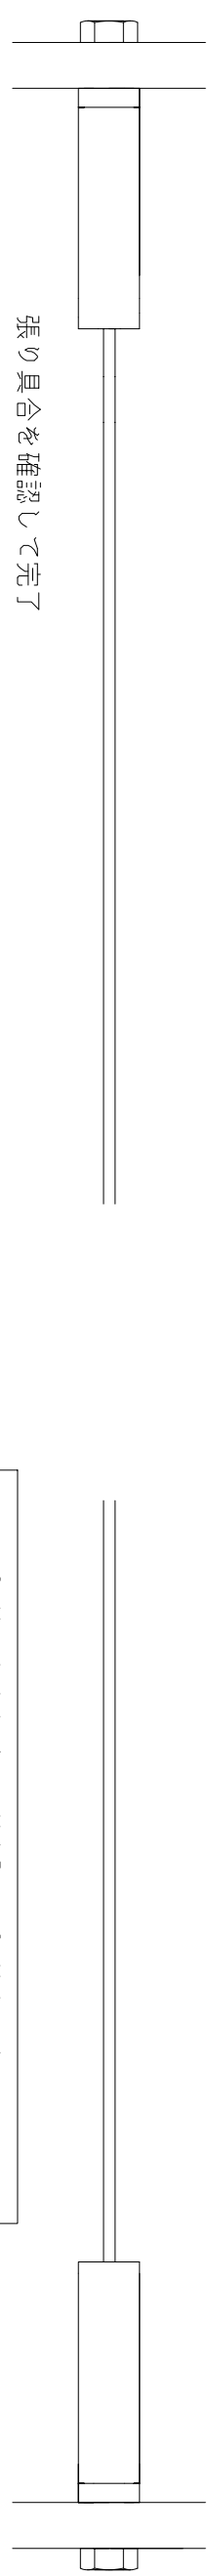

張り具合を確認して完了

※張りの調整を行う場合は別紙「張りの調整」を参照願います