
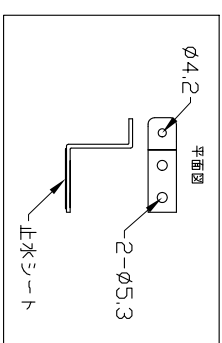


防鳥ワイヤー 施工手順（壁付け）


使用ワイヤー φ1.2コーティング（黒）

1. 台座をビスで固定する（ワイヤーのピッチで）
（下地によって異なる為、ビスは付属しておりません）
※必要に応じてビス頭部の止水（コーキング）を行って下さい

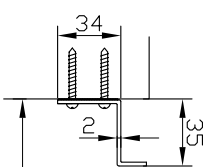


5m以内

2. ワイヤーにセット済みのパネを支柱溝部に引っ掛ける

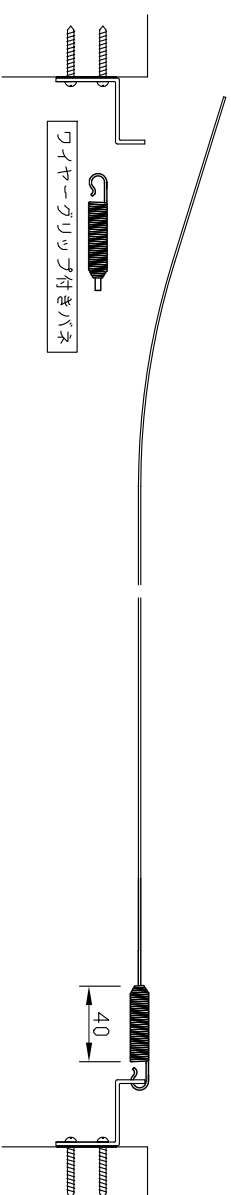

3. 附属のワイヤーグリッド付きパネを支柱溝に引っ掛けてワイヤーをピンから挿入し、余剰部を引いてテンションを掛ける（概ね0.5~0.6kg）
※全長40mのパネが50~55m位になる程度（ロットを解除する場合はピンを押し下下さい）

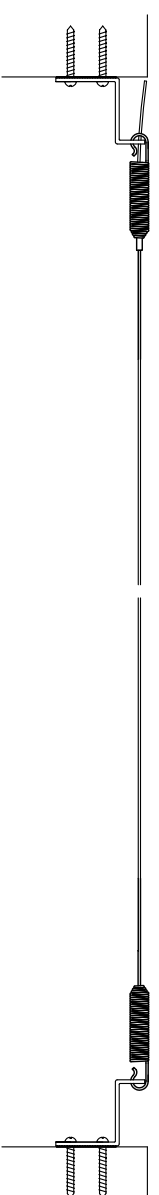

4. 余剰ワイヤーをカットする
（又は丸めて留めておく）

