




施工手順書_パターン①

UBWM、UBWM-B (φ0.8) × 支柱 UBS-FN (フランジ)

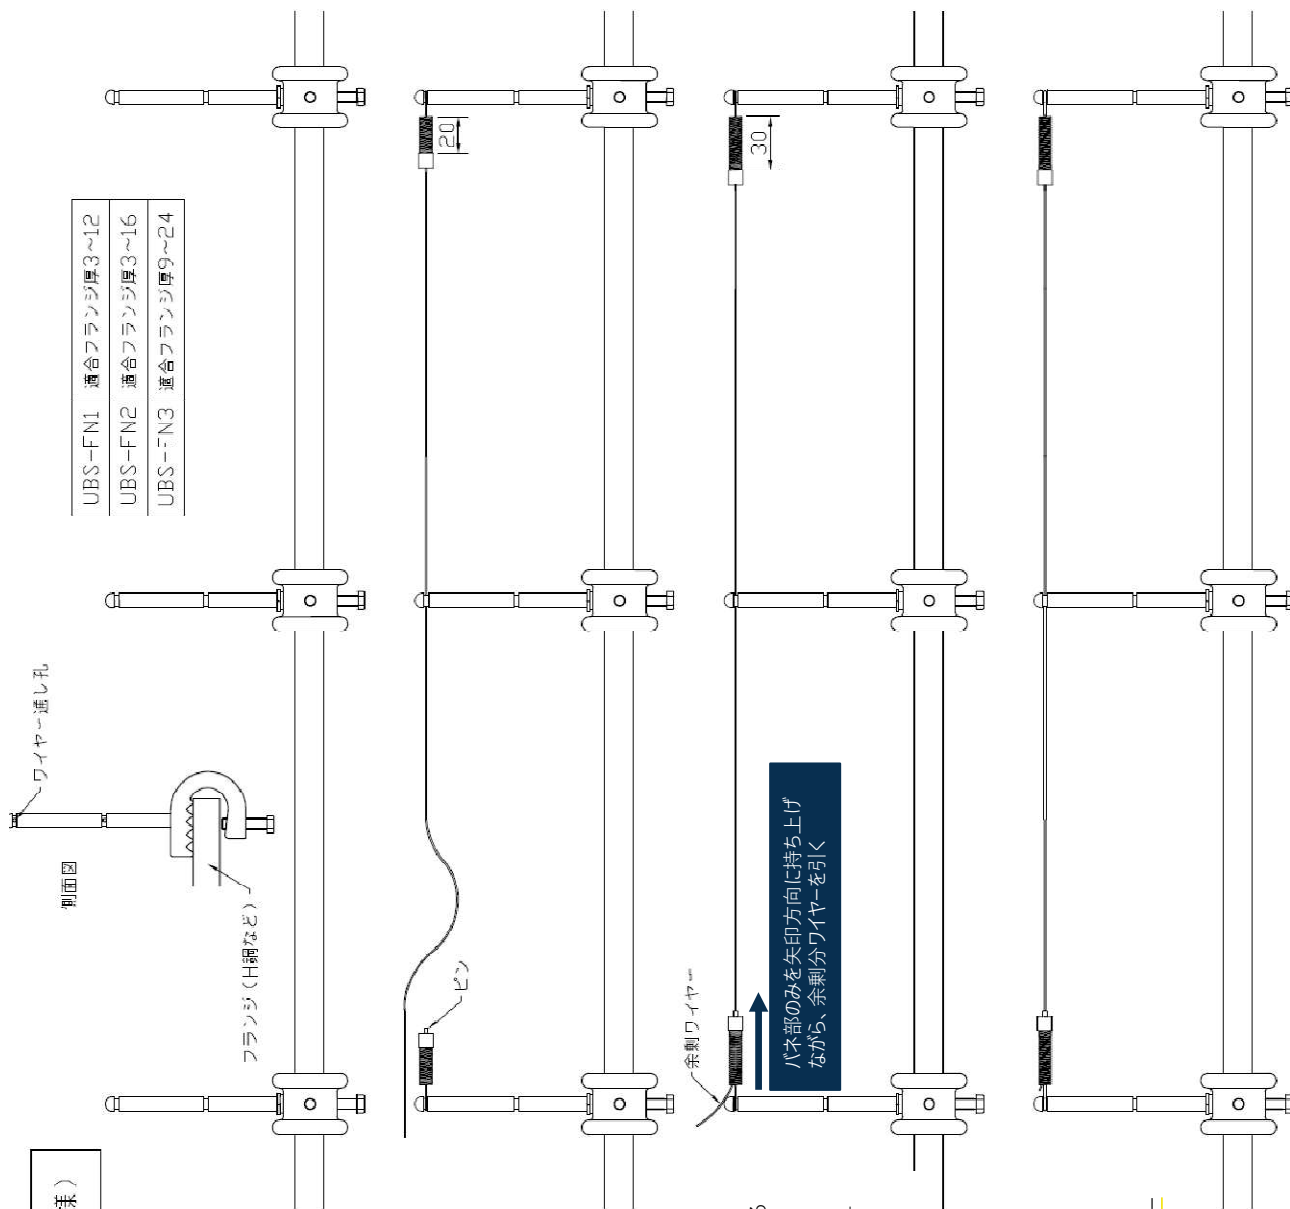

防鳥ワイヤー 施工手順 (UBS-FN仕様)

使用ワイヤー φ0.8コーティング (黒)

① 支柱を付属ボルトで固定する (間隔は@2m推奨)

※ ボルトには緩み止め加工を施してあります

② ワイヤーにセット済みのパネを支柱溝部に引っ掛け、中間支柱の孔を通す。

③ 付属のワイヤーグリップ付きパネを支柱溝に引っ掛けてワイヤーをピンから挿入し、余剰部を引いてテンションを掛ける (概ね0.5kg)

※ 全長20mmのパネが30mmになる程度

パネの伸び具合は、あくまで目安であり、施工時パネ長を計測する必要があります。

(ロックを解除する場合はピンを押ししてください)

④ 余剰ワイヤーをカットする (または丸めて留めておく)

※ ワイヤーをピンピンに張り過ぎない下さい。

ワイヤーを張り過ぎると、輪が止まってしまうので、ワイヤーに触れた時、適度にワイヤーが沈み込む程度が理想です。