



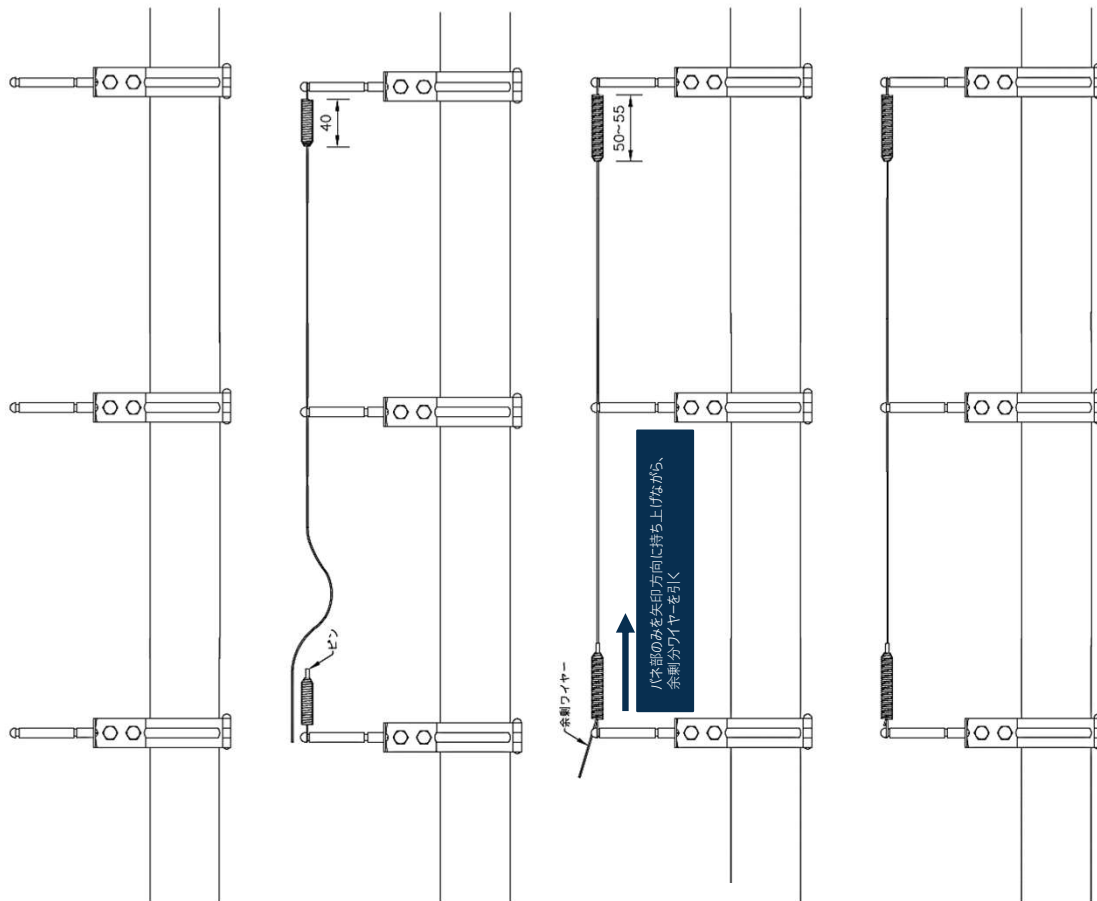

施工手順書_パターン①

UBW、UBW-B (φ1.2) × 支柱 UBS-P (パイプ)



防鳥ワイヤー 施工手順 (UBS-P仕様)

使用ワイヤー φ1.2コーティング (黒)

1. ナット2個を外しパイプに支柱を固定する

2. ワイヤーにセット済みのバネを支柱溝部に引っ掛け、
中間支柱の孔を 通す

③ 付属のワイヤーグリップ付きバネを支柱溝に引っ掛けてワイヤーをピンから挿入し、余剰部を引いてアンジョンを掛ける
(概ね3kg)

※ 全長40mmのバネが50～55mmになる程度

バネの伸び具合は、あくまで目安であり、施工時バネ長を計測する必要があります。 (ロックを解除する場合はピンを押ししてください)

④ 余剰ワイヤーをカットする (または丸めて留めておく)

※ ワイヤーをピンに張り過ぎないで下さい。
ワイヤーを張り過ぎると、傷が止まってしまうので、ワイヤーに触れた時、適度にワイヤーが沈み込む程度が理想です。