



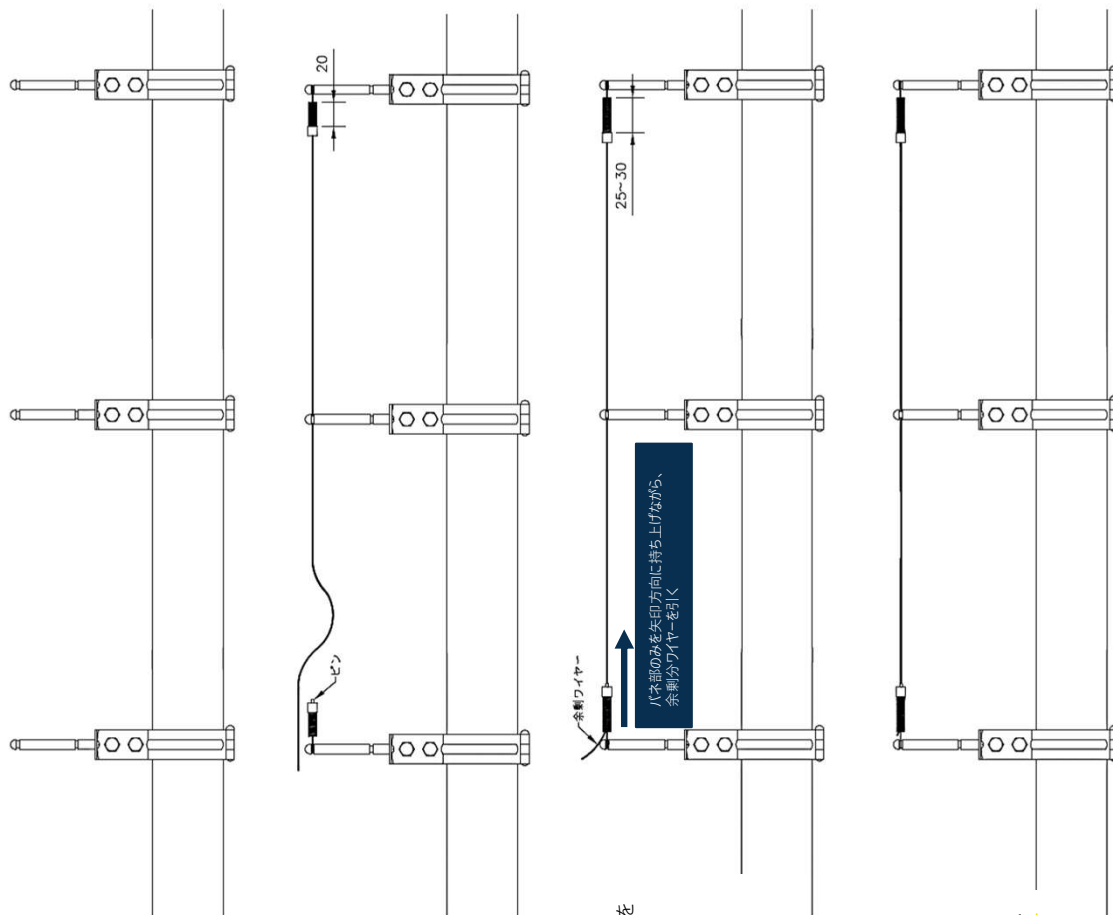

施工手順書_パターン①

UBWM、UBWM-B (φ0.8) × 支柱 UBS-P (パイプ)



防鳥ワイヤー 施工手順 (UBS-P仕様)
使用ワイヤー φ0.8コーティング(黒)

1. ネット2個を外しパイプに支柱を固定する

2. ワイヤーにセット済みパネルのバネを支柱溝部に引っ掛け、
中間支柱の孔を通す

③ 付属のワイヤーグリップ付きバネを支柱溝に引っ掛けてワイヤーをピンから挿入し、余剰部を引いてテンションを掛ける
(概ね0.5kg)
※全長20mmのパネルが30mmになる程度
パネルの伸び具合は、あくまで目安であり、施工時パネル長を計測する必要があります。
(ロックを解除する場合はピンを押ししてください)

④ 余剰ワイヤーをカットする (または丸めて留めておく)

※ ワイヤーをピンピンに張り過ぎないで下さい。
ワイヤーを張り過ぎると、端が止まれますので、ワイヤーに触れた時、適度にワイヤーが
沈み込む程度が理想です。