




施工手順書_パターン②

UBW□-ロール、UBW-B□-ロール (φ1.2) × バネグリップ × 支柱 UBS-T00 (壁付け用台座のみ)

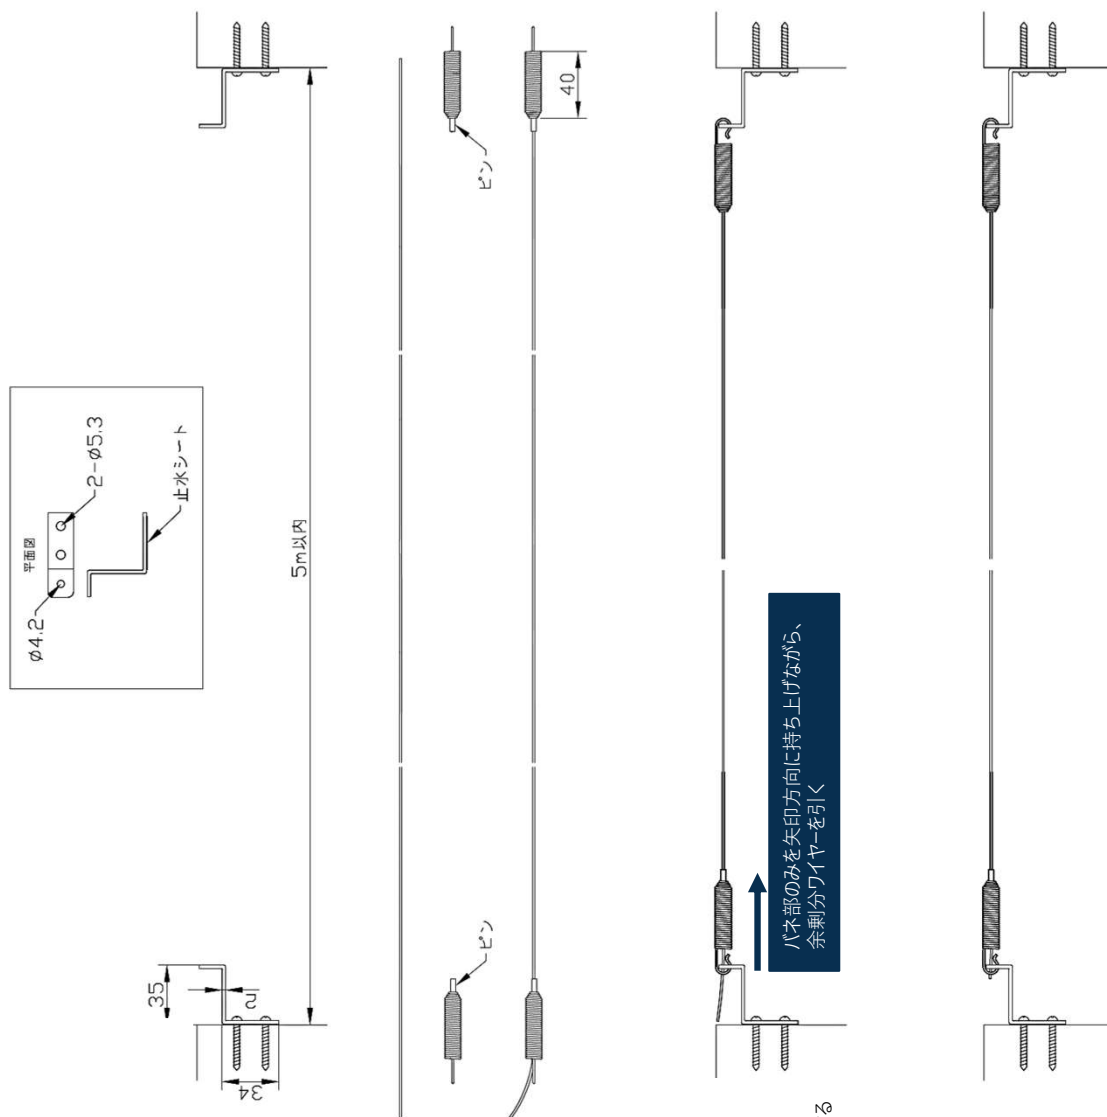

防鳥ワイヤー 施工手順 (壁付け)

使用ワイヤー φ1.2コーティング (黒)

- ① 支柱をビスで固定する (ワイヤーのピッチで) (下地によって異なる為、ビスは付属しておりません)
- ※ 必要に応じてビス頭部の止水 (コーキング)を行って下さい

- ② 支柱間+100mm程度でワイヤーをカットします

- ③ ワイヤーグリップのピンからワイヤーを挿入します (片側は引張り代を出す)

- ④ 付属のワイヤーグリップ付きバネを支柱穴に引っ掛けてワイヤーをピンから挿入し、余剰部を引いてアンションを掛ける (概ね3kg)
※ 全長40mmのバネが50~55mmになる程度
バネの伸び具合は、あくまで目安であり、施工時バネ長を計測する必要があります。
(ロックを解除する場合はピンを押ししてください)

- ⑤ 余剰ワイヤーをカットする (または丸めて留めておく)

※ ワイヤーをピンに張り過ぎないで下さい。
ワイヤーを張り過ぎると、鳩が止まってしまうので、ワイヤーに触れた時、適度にワイヤーが沈み込む程度が理想です。