防鳥ワイヤー　施工手順（ＵＢＳ－Ｐ仕様）

使用ワイヤー　φ0.8SUS

1.ナット２個を外しパイプに支柱を固定する

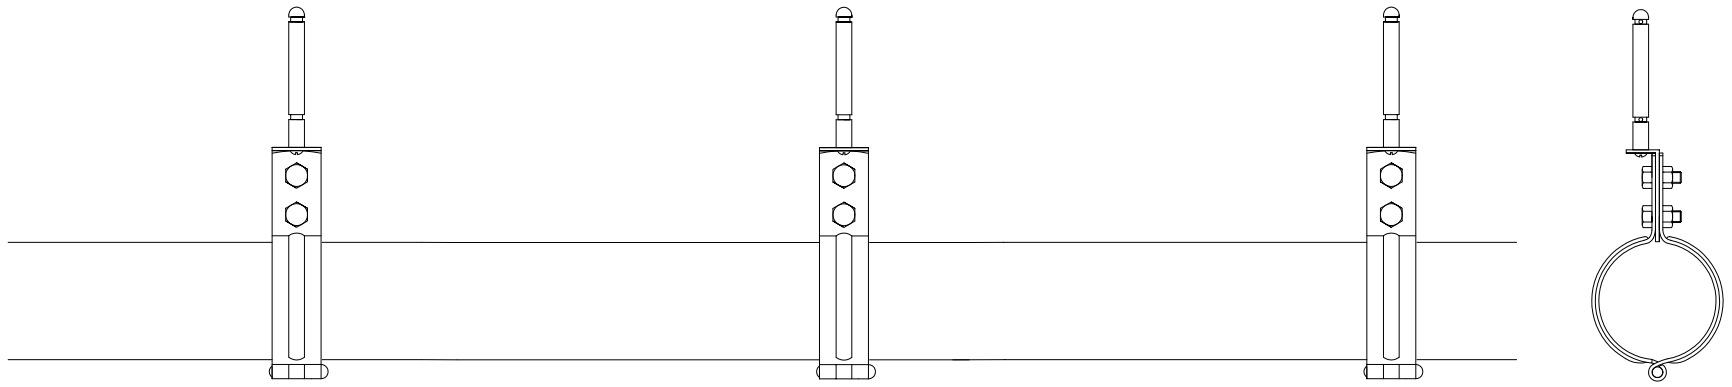

２.ワイヤーにセット済みのバネを支柱溝部に引っ掛け、
中間支柱の孔を 通す

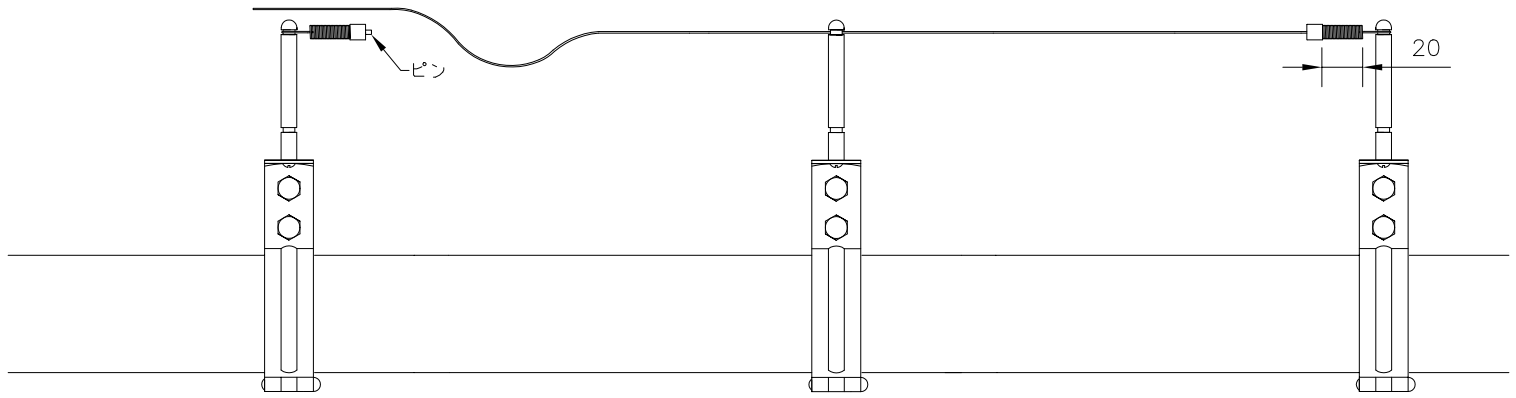

３.附属のワイヤーグリップ付きバネを支柱溝に引っ掛けて
ワイヤーをピンから挿入し、余剰部を引いてテンション
を掛ける（概ね0.5～0.6ｋｇ）
※全長20ｍｍのバネが25～30になる程度
（ロックを解除する場合はピンを押して下さい）

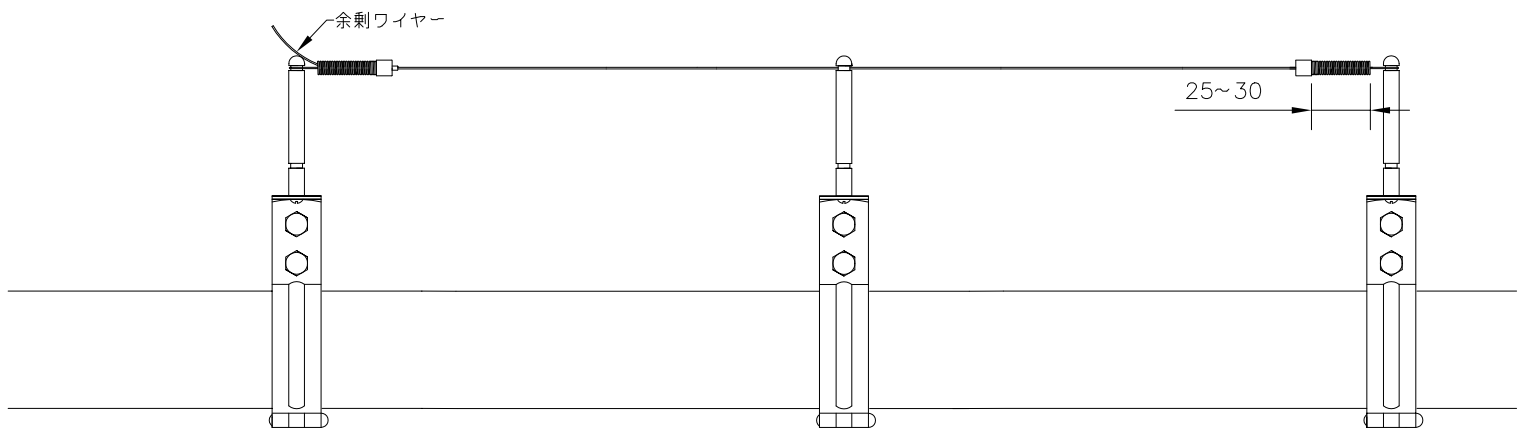

４.余剰ワイヤーをカットする
（又は丸めて留めておく）

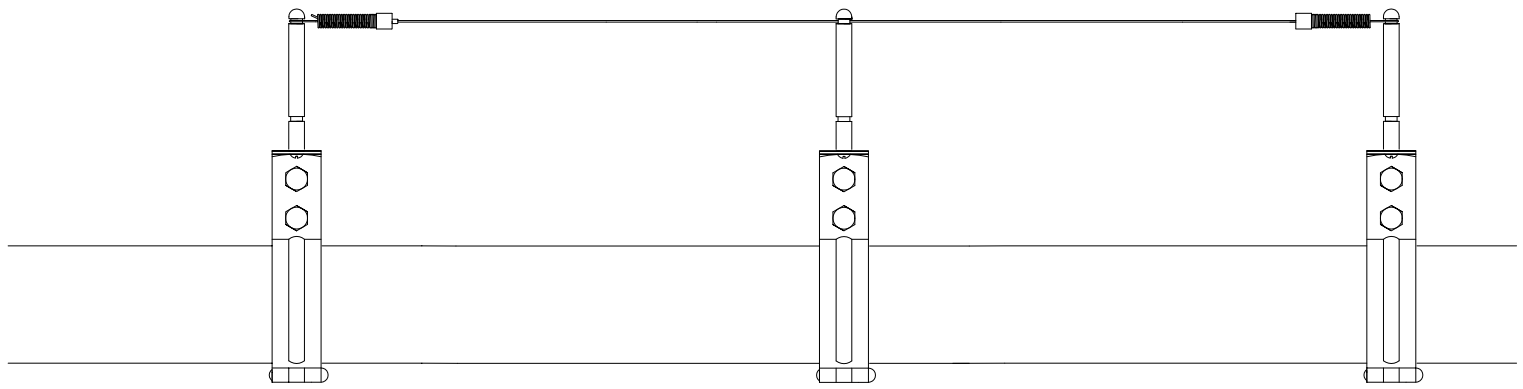

記事		作図日	2017-4-26	S＝1/2	物件名称		ULG 株式会社 アルティマ
	6	作図者	E.Nomura		図　名		